Desde el nivel 1:

Código de comando 1:
Programar PPU
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "1"
- Seleccione el lado **
- Seleccione el grado
- Seleccione el nivel de precio
- Introduzca el nuevo PPU

(Repita el proceso para la manguera y el grado del otra lado.)

Código de comando 2:
Programar operacion con consola
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "2"
- Seleccione la configuración
  0 : Independiente
  1 : Two-Wire

Código de comando 3:
Programar el volumen permitido
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "3"
- Seleccione el lado **
- Seleccione manguera/grado
- introduzca cantidad de asignación

(Repita el proceso para la manguera y el grado del otra lado.)

Código de comando 4:
Poner el blanco manualmente las pantallas
Selección preestablecimiento efectivo/ volumen
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "4"
- Seleccione código de función 1 ó 2

Código de función 1
Despeje manual de pantallas
  0 : Pantalla APAGADA
  1 : Pantalla ENCENDIDA

Código de función 2
Selección preestablecimiento efectivo/ volumen
(Versión 70.6 y superior)
  0: No interruptor de membrana de 5 botones preestablecido
  1: Dinero preestablecido
  2: Volumen preestablecido
  3: Incremental preestablecido

Código de comando 5:
Prueba/Programa Opciones
Predeterminador programable por el cliente
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "5",
- Seleccione la configuración
  0 : FINALIZAR Prueba/Programa
  1 : INICIAR Prueba/Programa

(Después de terminar la prueba, siga los pasos de programación en el manual del usuario de dispensadores y surtidores MDE-2805.)

Predeterminador de cinco botones
(no es programable por el cliente)
Presione ENTER después de hacer la selección.
1 : Programar Botón 1 (Preestablecido 1)
2 : Programar Botón 2 (Preestablecido 5)
3 : Programar Botón 3 (Preestablecido 10)
4 : Programar Botón 4 (Preestablecido 15)

Predeterminador Incremental
(no es programable por el cliente)
Presione ENTER después de hacer la selección.
1 : Programar Botón 1 (Preestablecido 1) Dinero
2 : Programar Botón 2 (Preestablecido 5) Dinero
3 : Programar Botón 3 (Preestablecido 10) Dinero
4 : Programar Botón 1 (Preestablecido 1) Volumen
5 : Programar Botón 2 (Preestablecido 5) Volumen
6 : Programar Botón 3 (Preestablecido 10) Volumen

Código de comando 6:
Despeje de la memoria sólo se usan con los errores 31 ó 35
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "6"
- Seleccione 1

Código de comando 7:
Programar totales
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "7"
- Seleccione el lado
  1 : el lado A
  2 : el lado B
- Seleccione el grado
- Pressione $ total
- Introduzca el total dedinero

Repita el proceso para el otro lado y el grado.
- Pressione Volumen Total

Repita el procedimiento anterior para totales en volumen

Código de comando 8:
Presentación del número de versión
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "8"
- Seleccione la opcion
  1 : Controlador de la unidad*
  2 : Controlador hidraulico de la mezcladora
  3 : Predeterminador programable por el cliente

Código de comando 9*:**
Modo de servicio de batería
Presione ENTER después de hacer la selección.
- Introduzca "9"
- Seleccione la funcion
  1 : Anulación de error de batería
  2 : Prueba manual de batería

* Prefijado para el software del sistema si no es un mezclador.

** 1 : Lado "A"
2 : Lado "B"
3 : Ambos lados

*** Unidades con bateria de ploma acidó salamente

Llame a su distribuidor Gilbarco para servicio tecnico.

Gilbarco Inc. • 7300 W. Friendly Ave., P.O. Box 22087 • Greensboro, NC 27420
01-336-547-5000

Gilbarco® WORKINGTOGETHER™

MDE-2802D

Guía de referencia rápida para el usuario para las Series The Advantage®, Legacy®, Highline™, MPD®-3 con pantallas de cristal líquido (LCD)

El encendido y el código de comando 8 presentan la versión de software en uso:

Versiones de Software

Modelo de surtidor/dispensador	Versión
The Advantage MPD, The Advantage de dos y cuatro productos, Highline con pantallas de cristal líquido (LCD)	70.x.x *
The Advantage MPD una-manguera	72.x.x
Mezclador The Advantage (Seleccionable) X+0 (36") y X+1 (48")	75.x.x
Mezclador The Advantage (Fijo) seis-mangueras	77.x.x
The Advantage Super-Hi	82.X.X
The Advantage International	30.X.X
Highline Ultra-Hi™ y Legacy Ultra-Hi de calibración electrónica con pantallas de cristal líquido (LCD)	84.x.x
MPD-3 con pantallas de cristal líquido (LCD)	54.x.x

** Versión 70.1 y superior. La versión 70.6 reemplaza a la versión 74.0.*

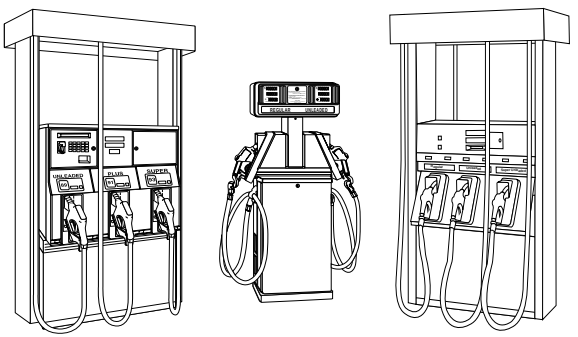

Entrada de código de NIP

Nivel 1 - Presione F1, introduzca 4-dígitos de identificación (preestablecido 2222) presione ENTER.
Presione F1 salida de cualquier código de comando.
Presione F2 volver a la operación normal.

© 1998 by Gilbarco Inc. Derechos reservados.